CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

• **Luzes de som:** As 5 luzes de som acendem no monitor dependendo do nível dos sons do seu bebé. Por exemplo, se o bebé está apenas a sussurrar só acende uma ou duas luzes. Se o bebé estiver a chorar, acendem várias luzes, dependendo da intensidade do choro. Esta característica é especialmente útil se estiver num compartimento com muito ruído.

• **Botão VIDEO:** Este botão liga o modo de vídeo. Se apenas pretender ouvir o bebé, prima novamente o botão VIDEO para desligar o modo de vídeo. O botão VIDEO é ideal para ligar facilmente a opção de vídeo a meio da noite.

• **Visão de noite:** Num compartimento escuro, o monitor utiliza automaticamente o LED de infravermelhos para transmitir uma imagem nítida do bebé, permitindo-lhe assim ver o seu bebé à noite!

• **Câmara e microfone de posição múltipla:** A câmara e o microfone devem ser posicionados de forma a ficarem direccionados o mais possível para o bebé. Esta função de posição múltipla é exclusiva dos monitores de bebé da Summer Infant. Esta permite concentrar o microfone na voz do bebé e filtrar os outros ruídos caseiros.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS!

O monitor não tem imagem nem som
- Certifique-se de que o Monitor e a câmara estão ligados e de que foi seleccionado o canal correcto.
- Verifique se os adaptadores de CA estão ligados.
- Verifique se as tomadas estão a funcionar.
- Certifique-se de que o Monitor e a Câmara estão ASSOCIADOS (consulte a secção "Associar o MONITOR e a CÂMARA").
- Certifique-se de que a unidade é colocada no modo MONITOR e não no modo PIC FRAME (moldura de imagem).

O monitor tem som mas não tem imagem
- Prima uma vez o botão de visualização rápida e ligar/desligar vídeo para ligar o modo de vídeo.
- Tente regular o brilho no monitor.
- Teste a recepção movendo o monitor e/ou a câmara para locais diferentes

O monitor tem imagem mas não tem som
- Aumente o volume de som no monitor utilizando a regulação de volume.
- No modo PIC FRAME, o aparelho não emite som. Certifique-se de que o interruptor D está posicionado no modo MONITOR

A imagem não é nítida
- Se for necessário, posicione o monitor próximo da câmara.
- Mova o monitor de forma a ficar afastado de outros monitores, telefones sem fios, walkie-talkies, etc.
- Tente regular o brilho no monitor.
- Teste a recepção movendo o monitor e/ou a câmara para locais diferentes

Imagem com cor de má qualidade ou a preto e branco
- A imagem de visão nocturna é visualizada apenas a preto e branco. Melhore a iluminação da divisão para imagens a cores

Sons estridentes
- Aumente a separação entre a CÂMARA e o MONITOR

We **LOVE** our customers!
Get to know us at:
www.summerinfant.com

A Summer Infant assegura um serviço completo para todos os produtos vendidos. Se não estiver completamente satisfeito ou tiver algumas dúvidas contacte o nosso departamento de apoio ao cliente no número 1-800-268-6237 ou envie um e-mail para customerserviceuk@summerinfant.com (Na Europa ligar para +44 (0)208 420 4429 ou customerserviceuk@summerinfant.com

© 2009 Summer Infant, Inc.
Los colores y estilos pueden variar.
Guarde esta información para futuras consultas.
FABRICADO EN CHINA. 5/11

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

Summer Infant Canadian Office
1055 Middlegate Road
Mississauga, Ontario,
Canada L4Y3Y4
905-848-2424

02854

Please read the following instructions and warnings carefully.
Keep this instruction manual for future reference.
Tools required: Philips screwdriver (not included).

Veuillez lire avec attention les instructions et mises en garde suivantes.
Veuillez conserver ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
Outils requis : Tournevis à tête Philips (non fourni).

Lea con atención las siguientes instrucciones y advertencias.
Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.
Herramientas necesarias: destornillador de punta Philips (no se incluye).

Leia atentamente as seguintes instruções e avisos.
Guarde este manual de instruções para futura referência.
Ferramentas necessárias: Chave de parafusos Philips (não incluída).

PictureMe™

COLOR VIDEO MONITOR INSTRUCTION MANUAL
MONITOR DE VÍDEO A COLOR MODE D'EMPLOI
MONITOR DE VÍDEO A COLOR MANUAL DE INSTRUCCIONES
MONITOR DE VÍDEO A CORES MANUAL DE INSTRUÇÕES

⚠ WARNING:

STRANGULATION HAZARD - Keep cord out of baby's reach. NEVER place camera or cords within 3 feet of the crib. Use enclosed Security Clips to help secure cord away from baby's reach. Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

⚠ MISE EN GARDE :

RISQUE DE STRANGULATION – Tenez hors d'atteinte de bébé. Ne placez JAMAIS une caméra ou un cordon à moins d'un mètre du berceau. Servez-vous des attaches de sûreté ci-jointes pour fixer le cordon à l'écart de bébé. N'utilisez jamais de rallonge électrique avec un adaptateur c.a. N'utilisez que les adaptateurs c.a. fournis.

⚠ ¡ATENCIÓN!

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN – Mantenga el cable lejos del alcance del bebé. No ponga NUNCA la cámara ni los cables a menos de 3 pies (91 cm) de la cuna. Use los clips de seguridad que vienen con este producto para sujetar el cable lejos del alcance del bebé. No use nunca cables de extensión con adaptadores de corriente alterna. Use exclusivamente los adaptadores de corriente alterna que vienen con el producto.

⚠ ADVERTÊNCIA:

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO - Manter o fio fora do alcance do bebé. NUNCA colocar a câmara ou os cabos a menos de 1 metro do berço. Utilizar os clipes de segurança para segurar o cabo fora do alcance do bebé. Nunca utilizar cabos de extensão com adaptadores de CA. Utilizar apenas os adaptadores de CA fornecidos.

PictureMe™

COLOR VIDEO MONITOR INSTRUCTION MANUAL

WARNING!

THIS PRODUCT CANNOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION.
Adult assembly required.
Keep small parts away from children when assembling.

- STRANGULATION HAZARD - Keep cord out of baby's reach. NEVER place camera or cords within 3 feet of the crib. Use enclosed Security Clips to help secure cord away from baby's reach. Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.
- Never use extension cords with AC adapters. Only use the AC Adapters provided.
- When an AC Adapter is plugged into an electrical outlet, do not touch the exposed end.
- Test monitor before first use, periodically, and when changing location of the Camera.
- Do not use monitor near water (such as bathtub, sink, etc.).
- Keep monitor away from heat sources (such as stoves, radiators, etc.).
- Make sure there is proper ventilation around all monitor components. Do not place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation.
- Nursery monitors use public airwaves to transmit signals. This monitor may pick up signals from other monitors or similar devices and signals broadcast by this monitor may be picked up by other receivers.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This product contains small parts. Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling the product.

WARNING:

- The monitor shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the monitor.
- The plug in adaptor is used as a disconnect device, shall remain readily operable.

Correct disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

CE This PictureMe Video Monitor type 02854 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For further information regarding this declaration of conformity, please contact Summer Infant Europe Ltd.

FEATURES & COMPONENTS:
CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS :
CARACTERÍSTICAS Y PIEZAS:
CARACTERÍTISTICAS E COMPONENTES:

MONITOR/MONITEUR:

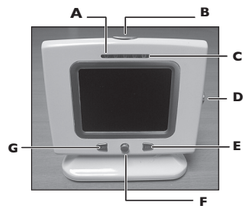

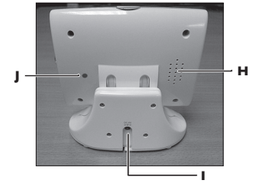

MONITOR (PARENT UNIT):
- **A** Power LED
- **B** VIDEO Button
- **C** Sound Lights
- **D** Monitor/Off/Pic Frame
- **E** Right ▶ Button
- **F** MENU Button
- **G** Left ◀ Button
- **H** Speaker
- **I** AC Adaptor Jack
- **J** CODE Button

CAMERA:
- **K** Aerial
- **L** Power On LED
- **M** Nighttime LED's (for darkened room)
- **N** Camera
- **O** Microphone
- **P** Power Button
- **Q** AC Adapter Jack (on bottom of unit)
- **R** CODE Button
- **S** Temperature Sensor

ACCESSORIES:
- **T** AC Adapter (2)
- **U** Security Clips (six)
- **V** Wall Anchor (one)
- **W** Screw (one)

MONITEUR (UNITÉ PARENT) :
- **A** Voyant DEL Alimentation
- **B** Bouton VIDÉO
- **C** Témoins lumineux de niveau sonore
- **D** Moniteur/Arrêt/Cadre Photo
- **E** Bouton ▶ Droit
- **F** Bouton MENU
- **G** Bouton ◀ Gauche
- **H** Haut-parleur
- **I** Prise adaptateur AC
- **J** Bouton CODE

CAMÉRA :
- **K** Antenne
- **L** Voyant de mise en marche DEL
- **M** Voyant lumineux DEL nuit (pour les chambres obscures)
- **N** Caméra
- **O** Microphone
- **P** Bouton Alimentation
- **Q** Adapteur AC Jack (en bas de l'unité)
- **R** Bouton CODE
- **S** Capteur de température

ACCESSOIRES :
- **T** Adaptateur AC (2)
- **U** Clips de sécurité (six)
- **V** Cheville (une)
- **W** Vis (une)

CAMERA/CAMÉRA:

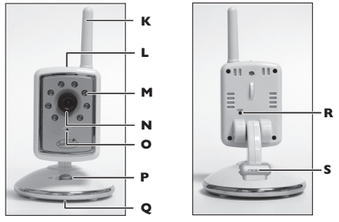



MONITOR (UNIDAD DE LOS PADRES):
- **A** Indicador LED de potencia
- **B** Botón VÍDEO
- **C** Luces de sonido
- **D** Monitor/Apagado (Off)/Marco de fotos (Pic Frame)
- **E** Botón ▶ Derecha
- **F** Botón de MENÚ
- **G** Botón ◀ Izquierda
- **H** Altavoz
- **I** Conector para el adaptador de CA
- **J** Botón CODE

CÁMARA:
- **K** Antena
- **L** Indicador LED de encendido
- **M** Indicador LED nocturno (para habitaciones oscuras)
- **N** Cámara
- **O** Micrófono
- **P** Botón Alimentación
- **Q** Conector para adaptador de CA (en la parte inferior de la unidad)
- **R** Botón CODE
- **S** Sensor de temperatura

PIEZAS ADICIONALES:
- **T** Adaptador de CA (2)
- **U** Clips de seguridad (6)
- **V** Anclaje de pared (1)
- **W** Tornillo (1)

MONITOR (UNIDADE PRINCIPAL):
- **A** LED de alimentação eléctrica
- **B** Botão VIDEO
- **C** Luzes de som
- **D** Monitor/Off/Pic Frame (Monitor/Desliga/Moldura de imagem)
- **E** Botão ▶ Direita
- **F** Botão de MENU
- **G** Botão ◀ Esquerda
- **H** Altifalante
- **I** Tomada do adaptador de CA
- **J** Botão CODE

CÂMARA:
- **K** Antena
- **L** LED de alimentação eléctrica ligada
- **M** LED nocturno (para compartimentos escuros)
- **N** Câmara
- **O** Microfone
- **P** Botão Alimentação
- **Q** Tomada do adaptador de CA (na parte inferior da unidade)
- **R** Botão CODE
- **S** Sensor da temperatura

AUXILIAR:
- **T** Adaptador de CA (2)
- **U** Clipes de segurança (seis)
- **V** Bucha de parede (uma)
- **W** Parafuso (um)

SET UP & USE:

CAMERA

⚠ WARNING:

STRANGULATION HAZARD - Keep cord out of baby's reach. NEVER place camera or cords within 3 feet of the crib. Use enclosed Security Clips to help secure cord away from baby's reach. Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

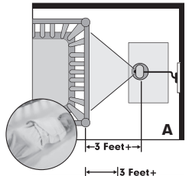

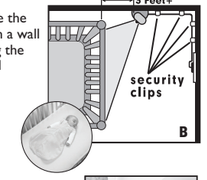

Table Top or Wall Mounting:

Determine a location for the CAMERA that will provide the best view of your baby in his crib. Place the CAMERA on a flat surface, such as a dresser, bureau, or shelf (Figure A). Or mount the CAMERA on a wall (Figure B). NEVER place camera or cords within 3 feet of the crib. Secure the cord to the wall using the 6 Security Clips included to keep cord away from baby's reach. **Be sure to test reception and CAMERA positioning before mounting to a wall (see "Testing Your Initial Set Up" section).**

To Wall Mount:

a) Pre-drill a hole in the wall (3/16", 4.8mm, drill bit) (Figure C).
b) Insert the wall anchor (included) into the hole and with a hammer, tap gently on the end until the wall anchor is flush with the wall.
c) Insert the screw (included) into the wall anchor and tighten screw until only 1/4" (6.2mm) of the screw is exposed.
d) Insert smaller AC Adapter into the CAMERA's AC Adapter Jack.
e) Slide the back of the CAMERA down onto the screw until the CAMERA is secure to the wall.
f) Plug the AC Adapter into a standard electrical outlet.
g) Secure the cord to the wall using the 6 Security Clips included to keep cord away from baby's reach (Figures B & D).
h) Slide switch on side of Camera to ON and the POWER ON LED will illuminate solid green.

MONITOR

To Use in Video and Audio Mode:

Step 1: Place the Monitor in the room from which you want to monitor your baby (ie. bedroom or living room). Plug an AC Adapter into the AC Adapter Jack and the other end into a standard electrical outlet.

Step 2: Slide the switch on the right hand side of the unit to MONITOR.

Step 3: For audio and no video, press the VIDEO button on top of the unit.

To Adjust Volume/Brightness:

To increase the sound volume, press the right button ▶ on the front of the monitor. To decrease, press the left button ◀.

To adjust the brightness, press and hold the VIDEO button, and at the same time, press either the left button ◀ to decrease, or right button ▶ to increase the brightness.

To Take a Picture of Your Child

Press the VIDEO button on top of the Monitor for 3 seconds. A maximum of 10 pictures can be stored at one time. Any additional pictures will replace existing pictures in the order they were taken (the 11th picture will replace the 1st, etc).

To Use in Picture Frame Mode:

Move the switch on the right hand side of the Monitor to PIC FRAME. The pictures that have been stored in the unit will automatically scroll in the order in which they were taken.

PLEASE NOTE! THE MONITOR WILL NOT RECEIVE LIVE PICTURES OR SOUNDS OF THE BABY WHILE IN PICTURE FRAME MODE.

Press the MENU button once to exit scroll mode and view an individual picture. Press the right ▶ or left button ◀ on the front of the monitor to go to the next or previous picture. To resume scroll mode, press the MENU button once

To exit Picture Frame Mode, move the switch on the side of the unit to MONITOR or OFF.

Temperature

The camera unit has a temperature sensor on the rear of the base. Do not place the camera near open windows, direct sunlight, or heat sources, as temperature accuracy may be affected. The temperature is displayed in the top left corner of the screen of the parent unit. To change the display between degrees Centigrade or Fahrenheit, press the MENU button, then use the Right ▶ or Left buttons ◀ to highlight the correct icon ℃ or ℉. Press the MENU button to confirm.

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO continuação:

ADICIONAR MAIS CÂMARAS

Nota: Este produto pode funcionar com um máximo de quatro câmaras. Para encomendar uma câmara adicional (a nossa referência 02921), por favor contacte o nosso Departamento de Apoio ao Cliente no telefone 1-800-268-6237 ou via e-mail no endereço customerservice@summerinfant.com para mais informações. (Na Europa ligar para +44 (0)208 420 4429 ou customerserviceuk@summerinfant.com

- Ligue o adaptador de CA à tomada do adaptador de CA na parte inferior da câmara e a outra extremidade a uma tomada eléctrica normal.
- Coloque o interruptor no lado da câmara em ON (ligada) e o LED de alimentação eléctrica ligada acende com cor verde constante.

Selecção de menu:

- Ligue a Câmara e o Monitor/unidade principal, depois desloque o interruptor da parte lateral da unidade principal para a posição MONITOR.
- Prima o botão MENU na parte da frente da unidade.
- Prima o botão para a direita ▶ou para a esquerda ◀ para seleccionar 👤 B.
- ADD CAMERA (Adicionar Câmara) - Prima o botão CODE (Código) na parte de trás do monitor até o LED de alimentação ficar intermitente a amarelo e prima o botão CODE no período de 10 segundos na parte de trás da câmara. A imagem da nova câmara deve aparecer no ecrã.

Durante o processo aproxime a câmara e o receptor um do outro para ter a certeza de que o sinal é suficientemente forte e evitar que falhe devido a interferência.

Exploração de câmara:

O monitor foi concebido com uma função de exploração que possibilita aos pais explorar entre as 2 câmaras sendo a duração de cada exploração de aproximadamente 14 segundos.

Passo 1: Certifique-se de que as câmaras adicionais são associadas à unidade principal e ligadas. Consulte a secção "Adicionar mais câmaras" (acima).

Passo 2: Para activar a função SCAN (Explorar), aceda ao menu OPTION (Opção) premindo o botão MENU no monitor. Desloque para 👤 A B A≷B e seleccione A≷B, depois confirme a selecção premindo uma vez o botão MENU.

Passo 3: O monitor explora todas as câmaras activas e a imagem aparece no ecrã durante cerca de 14 segundos.

Passo 4: Para sair de exploração e ver uma câmara específica, prima uma vez o botão MENU e seleccione 👤 A ou 👤 B.

Passo 5: Para continuar com a exploração, repita o 2º Passo.

Testar a sua instalação inicial:

Antes de utilizar pela primeira vez o monitor não se esqueça de testar a recepção do mesmo.

Também aconselhamos que teste regularmente a recepção do seu monitor. Note que o monitor de vídeo a cores portátil PictureMe™ não proporciona o mesmo nível de qualidade de imagem que a sua televisão por cabo, a sua parabólica de satélite ou o seu serviço digital.

Para testar a recepção são precisos dois adultos. Um adulto deve ver a imagem no monitor enquanto o outro está no quarto do bebé a ajustar a câmara. Muitas vezes, a qualidade de recepção pode ser melhorada reposicionando ligeiramente a câmara, o monitor ou ambos. A colocação de um peluche ou de uma boneca no berço do bebé pode ajudar na simulação da posição e do tamanho do bebé. Ajuste a qualidade da imagem no monitor conforme necessário utilizando a regulação de brilho na frente do monitor.

Para testar a qualidade do som, um adulto deve falar num tom normal e num tom baixo de voz próximo do berço. Regule o volume do som na regulação de volume do monitor conforme necessário.

Emparelhamento de monitor e câmara:

Por razões de privacidade o emparelhamento do monitor e da câmara é feito na fábrica. Se porventura o monitor e a câmara não estiverem emparelhados, emparelhe-os da seguinte forma:

Passo 1: Mova o monitor para a mesma área da câmara. Com a câmara e o monitor ligados, prima uma vez o botão MENU no monitor para aceder ao menu OPTION. Seleccione a escolha de canais 👤 A ou 👤 B deslocando o botão ◀ ou ▶.

O canal 👤 A ou 👤 B seleccionado será realçado numa caixa VERDE.

Passo 2: Prima o botão CODE até o LED de alimentação ficar intermitente a amarelo e prima o botão CODE no período de 10 segundos na parte de trás da câmara.

Passo 3: No monitor deve ver uma imagem da câmara.

Passo 4: Se não vir, deve repetir os passos acima certificando-se de que a câmara e o monitor estão suficientemente próximos para a associação.

SUGESTÕES PARA MELHORAR A RECEPÇÃO:

- Se for necessário, posicione o monitor mais próximo da câmara.
- Mova o monitor de forma a ficar afastado de outros monitores, telefones sem fios, walkie-talkies, etc.; uma ligeira movimentação poderá melhorar imenso a recepção.
- Se ouvir sons estridentes, aumente a separação entre a câmara e o monitor.

SET UP & USE continued:

ADDING ADDITIONAL CAMERAS

Note: This product can accept two cameras. To order an additional camera (our part number 02921), please contact our Customer Service Department by phone at 1-800-268-6237 or via e-mail at customerservice@summerinfant.com for details. (For Europe Call +44 (0)208 420 4429 or customerserviceuk@summerinfant.com)

Plug the AC adapter into AC jack in the bottom of the Camera and the other end into a standard wall outlet.
Slide Switch on side of Camera to ON and POWER ON LED will illuminate solid green.

Menu Selection:
Turn on Camera and and Monitor/parent unit, then slide the switch on the side of the parent unit to MONITOR.
Press the MENU button on the front of the unit.
Press the Right ▶ or Left ◀ button to select B.
ADD CAMERA - Press the CODE button at the back of the monitor until the Power LED flashes amber and within 10 seconds, press the CODE button once at the back of the camera. The image from the new camera should appear on the screen.

Please bring the camera and receiver close to each other during the process, to make sure the signal is strong enough and to prevent failure caused by interference.

Camera Scanning:
The monitor is designed with a scanning feature that will allow parents to scan between the two cameras with each scan duration of about 14 seconds.

Step 1: Make sure additional cameras are paired with the parent unit and turned on. See "Adding Additional Camera's" section (above).

Step 2: To activate the SCAN feature, call up the OPTION menu by pressing the MENU button on the monitor. Scroll to A B A⇄B and select A⇄B, then confirm selection by pressing the MENU button once.

Step 3: The monitor will scan all active cameras and image will appear on the screen for about 14 seconds.

Step 4: To exit scanning and to view a particular camera, press the MENU button once and select A or B.

Step 5: To resume scanning, repeat Step 2.

Testing Your Initial Setup:
Be sure to test your Monitor's reception before initial use.
We also recommend testing your Monitor's reception periodically. Please keep in mind that the PictureMe™ Colour Video Monitor will not provide the same level of picture quality as your television with cable, satellite dish, or digital service.

To test reception you will need two adults. One adult should view the picture on the Monitor while the other is in the nursery to adjust the Camera. Often the quality of the reception can be improved by slightly repositioning the Camera, Monitor, or both. It may help to place a stuffed animal or doll in the crib to simulate the position and size of your baby. Adjust the picture quality on the Monitor as needed by using the Brightness Adjustment.

To test sound quality, have one adult speak in both a normal tone and a whisper near the crib. Adjust volume on the Monitor's Volume Adjustment as needed.

Pairing MONITOR and CAMERA:

The Monitor and Camera are paired at the factory for privacy reasons. If the Monitor and Camera are not pairing with each other for any reason, please pair them as described below.

Step 1: Move the Monitor to the same area as the Camera. With both the Camera and Monitor on, press the MENU button on the Monitor to call up the OPTION menu. Select choice of channels A or B by scrolling the ◀ or ▶ button.
The selected A or B will be highlighted with a GREEN box.

Step 2: Press the CODE button until the Power LED flashes amber and within 10 seconds, press the CODE button once at the back of the camera.

Step 3: You should then see a picture from the Camera on the Monitor.

Step 4: If this is unsuccessful, you should repeat steps above making sure the Camera and Monitor are close enough to each other for pairing.

TIPS FOR IMPROVING RECEPTION:

- Position the Monitor closer to the Camera if necessary.
- Move Monitor away from other monitors, cordless phones, walkie-talkies, etc.; moving even slightly could greatly improve reception.
- If you hear a feedback or squealing noise, move the Camera and the Monitor further away from each other.

SPECIAL FEATURES:

- **Sound Lights:** The 5 Sound Lights will illuminate on the Monitor depending on the level of your baby's sounds. For example, if your child is just cooing, only one or two lights will illuminate. If your baby is crying, several will illuminate, depending on how loud they are crying. This feature is particularly helpful if you are in a noisy room.
- **VIDEO Button:** This button turns the video mode on. If you only want to hear your baby, press the VIDEO button again to switch off the video. The VIDEO button is ideal for easily turning on the video option in the middle of the night.
- **Night Vision:** In a darkened room, the Monitor will automatically use its infrared LED's to transmit a clear image of baby, so you can see your child at night!
- **Multi-Position Camera/Microphone:** The Camera/Microphone should be positioned so it is facing baby as much as possible. This multi-position feature is unique to Summer Infant nursery monitors. It allows the microphone to focus on baby's voice while filtering out other household noises.

PROBLEM SOLVING:

No picture or sound on Monitor
- Make sure the Monitor is turned on and the camera are turned on and the correct channel selected
- Make sure the AC Adapters are plugged in
- Make sure the outlets are working
- Make sure Monitor and Camera are PAIRED (refer to "Pairing MONITOR and CAMERA" section)
- Ensure unit is placed in MONITOR mode and not PIC FRAME

Sound but no picture on Monitor
- Press the VIDEO button once to turn on video mode
- Try adjusting the Brightness Control on the Monitor
- Test reception by moving the Monitor and/or Camera to different locations

Picture but no sound
- Turn up the volume on the Monitor using the Volume Control
- There is no sound when in PIC FRAME mode. Ensure switch D is positioned in MONITOR mode

Picture not clear
- Position the Monitor closer to the Camera if necessary
- Move Monitor away from other monitors, cordless phones, walkie-talkies, etc.
- Try adjusting the Brightness Control on the Monitor
- Test reception by moving the Monitor and/or Camera to different locations

Poor colour or Black and White image
- Night view image is Black & White only. Improve lighting in room for colour image

Squealing sound
- Move the Camera and the Monitor further away from each other

We **LOVE** our customers!
Get to know us at:
www.summerinfant.com

We at Summer Infant stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our customer service department at 1-800-268-6237 or customerservice@summerinfant.com (For Europe Call +44 (0)208 420 4429 or customerserviceuk@summerinfant.com)

© 2009 Summer Infant, Inc.
Please retain information for future reference.
Colors and styles may vary.
MADE IN CHINA. 5/11

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

Summer Infant Canadian Office
1055 Middlegate Road
Mississauga, Ontario,
Canada L4Y3Y4
905-848-2424

PictureMe™

MONITEUR VIDÉO COULEUR MODE D'EMPLOI

MISE EN GARDE !

CE PRODUIT NE PEUT REMPLACER LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

Montage par un adulte requis.

Lors du montage, conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

- RISQUE DE STRANGULATION – Tenez hors d'atteinte de bébé. Ne placez JAMAIS une caméra ou un cordon à moins d'un mètre du berceau. N'utilisez jamais de rallonge électrique avec un adaptateur c.a. N'utilisez que les adaptateurs c.a. fournis.
- Ne jamais utiliser de rallonge avec des adaptateurs AC. Utiliser uniquement les adaptateurs AC fournis.
- Lorsqu'un adaptateur AC est branché à une prise électrique, ne pas toucher l'extrémité exposée.
- Tester le moniteur avant la première utilisation, puis régulièrement et lors d'un changement de place de la caméra.
- Ne pas utiliser le moniteur à proximité d'une source d'eau (baignoire, évier, etc.).
- Maintenir le moniteur à l'écart de toute source de chaleur (foyers, radiateurs, etc.).
- S'assurer que tous les composants du moniteur bénéficient d'une ventilation correcte. Ne pas placer sur des canapés, coussins, lits, etc. ; ce qui pourrait bloquer la ventilation.
- Les moniteurs pour bébé utilisent des ondes aériennes pour la transmission de signaux. Ce moniteur est susceptible de capter des signaux d'autres moniteurs ou appareils similaires et les signaux transmis par ce moniteur pourraient être captés par d'autres récepteurs.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec celui-ci.
- Ce produit contient des petites pièces. Montage par un adulte requis. Prendre les précautions nécessaires lors du déballage et de l'assemblage du produit.

MISE EN GARDE :

- Ne pas exposer le moniteur à tout écoulement de liquide ou éclaboussures et ne jamais placer d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur le moniteur.
- L'adaptateur enfichable sert de dispositif de déconnexion et doit toujours être prêt à fonctionner.

Mise au rebut adéquate de ce produit. Ce marquage signale qu'au sein de l'U.E. ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Afin de protéger l'environnement et la santé de l'homme contre une mise au rebut non contrôlée, le recycler de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Il reprendra le produit en vue d'un recyclage sûr et écologique.

CE

Ce moniteur vidéo PictureMe™ de type 02851 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour de plus amples informations concernant cette déclaration de conformité, veuillez contacter Summer Infant Ltd.

INSTALLATION ET UTILISATION :

CAMÉRA

⚠ MISE EN GARDE :

RISQUE DE STRANGULATION – Tenez hors d'atteinte de bébé. Ne placez JAMAIS une caméra ou un cordon à moins d'un mètre du berceau. Servez-vous des attaches de sûreté ci-jointes pour fixer le cordon à l'écart de bébé. N'utilisez jamais de rallonge électrique avec un adaptateur c.a. N'utilisez que les adaptateurs c.a. fournis.

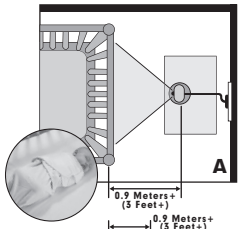

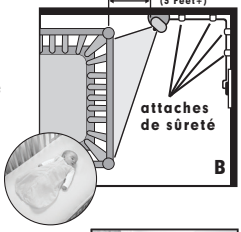

Sur la table ou au mur :
Placez la CAMÉRA à l'endroit qui vous permettra le mieux de voir bébé dans son berceau. Placez la CAMÉRA sur une surface plane comme une commode, un bureau ou une étagère (Figure A).
Ou encore, fixez-la à un mur (Figure B). Ne placez JAMAIS a caméra ou un cordon à moins d'un mètre du berceau. Fixez le cordon au mur au moyen des 6 attaches de sûreté ci-jointes pour le garder hors d'atteinte de bébé. **Vérifiez la réception et la position de la CAMÉRA avant de la fixer au mur (voir la section Vérification de votre installation).**

Pour fixer au mur :

a) Percez un trou dans le mur (mèche de 4,8 mm) (Figure C).

b) Insérez-y la cheville d'ancrage (incluse) et tapez doucement dessus avec un marteau jusqu'à ce que la cheville ne dépasse plus du mur.

c) Insérez la vis (incluse) dans la cheville et serrez-la jusqu'à ce qu'elle ne dépasse plus que de 6,2 mm.

d) Insérez l'adaptateur c.a. dans la prise de l'adaptateur c.a. de la CAMÉRA.

e) Glissez l'arrière de la CAMÉRA sur la vis jusqu'à ce la CAMÉRA soit solidement fixée au mur.

f) Branchez l'adaptateur c.a. dans une prise électrique ordinaire.

g) Fixez le cordon au mur au moyen des 6 attaches de sûreté ci-jointes pour le garder hors d'atteinte de bébé (Figures B et D).

h) Faire glisser le curseur latéral de la caméra sur ON (marche) et le voyant DEL DE MISE SOUS TENSION devient vert.



MONITEUR

Utilisation en mode vidéo et audio :

Etape 1 : Placer le moniteur dans la pièce à partir de laquelle vous voulez surveiller votre bébé (à savoir, chambre ou salle de séjour). Brancher un adaptateur AC à la prise jack pour adaptateur AC et l'autre extrémité à une prise électrique standard.

Etape 2 : Faire coulisser le curseur, situé sur le côté droit de l'appareil, sur MONITEUR.

Etape 3 : Pour l'audio sans vidéo, appuyer sur le bouton VIDÉO situé au-dessus de l'appareil.

Réglage Volume/Luminosité :

Pour augmenter le volume sonore, appuyer sur le bouton ▶ droit, situé à l'avant du moniteur. Pour baisser le son, appuyer sur le bouton ◀ gauche.

Pour régler la luminosité, maintenir enfoncé le bouton VIDÉO et appuyer en même temps soit sur le bouton ◀ gauche pour diminuer la luminosité ou le bouton ▶ droit pour l'augmenter.

Prendre une photo de votre enfant :

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton VIDÉO situé au-dessus du moniteur. Vous pouvez stocker jusqu'à 10 photos. Si vous prenez d'autres photos, celles-ci remplaceront les photos mémorisées dans l'ordre où elles ont été prises (la 11e photo remplacera la 1ère, etc.)

Utilisation en mode Cadre Photo :

Déplacer le curseur, situé sur le côté droit du moniteur, sur CADRE PHOTO. Les photos qui sont mémorisées sur l'appareil défileront automatiquement suivant l'ordre dans lequel elles ont été prises.

VEUILLEZ NOTER ! EN MODE CADRE PHOTO, LE MONITEUR NE REÇOIT PAS D'IMAGE NI DE SON EN DIRECT DU BÉBÉ.

Appuyer une fois sur le bouton MENU pour quitter le mode défilement et visionner une seule image. Appuyer sur le bouton ▶ droit ou le bouton ◀ gauche sur le devant du moniteur pour passer à l'image suivante ou précédente. Pour revenir au mode défilement, appuyer une fois sur le bouton MENU

Pour quitter le mode Cadre Photo, déplacer le curseur situé sur le côté de l'appareil sur MONITEUR ou ARRÊT.

Température

L'élément caméra est équipé d'un capteur de température, situé à l'arrière de la base. Ne pas placer la caméra à proximité de fenêtres ouvertes, en plein soleil ou près de sources de chaleur car cela pourrait nuire à la précision de mesure de température. La température s'affiche dans le coin gauche de l'écran de l'unité parent. °C or °F Pour modifier l'affichage entre degrés Celsius ou Fahrenheit, appuyer sur le bouton MENU, puis sélectionner l'icône °C ou °F appropriée à l'aide du bouton ▶ droit ou ◀ gauche. Appuyer sur le bouton MENU pour confirmer.

INSTALLATION ET UTILISATION (suite) :

AJOUTER DES CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES

Remarque : Ce produit peut accepter jusqu'à quatre caméras. Pour commander une caméra supplémentaire (notre référence pièce 02921), veuillez contacter notre service Assistance technique par téléphone au 1-800-268-6237 ou par email à customerservice@summerinfant.com. (Pour l'Europe, appelez le +44 (0)208 420 4429 ou envoyez un email à customerserviceuk@summerinfant.com)

- Brancher l'adaptateur AC à la prise jack AC au bas de la CAMÉRA et l'autre extrémité à une prise murale standard.
- Faire glisser le curseur latéral de la CAMÉRA sur ON (marche) et le voyant DEL MISE SOUS TENSION devient vert.

Sélection du menu :

- Allumer la caméra et le moniteur/unité parent, puis déplacer le curseur situé sur le côté de l'unité parent sur MONITEUR.
- Appuyer sur le bouton MENU, situé sur le devant de l'appareil.
- Appuyer sur le bouton ▶ droit ou ◀ gauche pour sélectionner B.
- AJOUTER CAMÉRA – Appuyer sur le bouton CODE, situé à l'arrière du moniteur jusqu'à ce que le voyant de l'alimentation clignote orange et, dans les 10 secondes qui suivent, appuyer une fois sur le bouton CODE situé à l'arrière de la caméra. L'image de la nouvelle caméra devrait apparaître sur l'écran.

Veuillez rapprocher la caméra et le récepteur l'un de l'autre pendant la procédure pour vous assurer que le signal est suffisamment puissant et éviter toute défaillance provoquée par une interférence.

Balayage de la caméra :
Le moniteur est doté d'une fonction balayage qui permet aux parents d'observer les deux caméras, chaque balayage durant environ 14 secondes.

Etape 1 : S'assurer que les caméras supplémentaires et l'unité parent sont appairées et allumées. Voir la section « Ajouter des caméras supplémentaires » (ci-dessus).

Etape 2 : Pour activer la fonction SCAN (balayage), rechercher le menu OPTION en appuyant sur le bouton MENU du moniteur. Faire défiler A B A⇄B et sélectionner A⇄B, puis confirmer la sélection en appuyant une fois sur le bouton MENU.

Etape 3 : Le moniteur va analyser l'image de toutes les caméras activées et celle-ci apparaîtra sur l'écran pendant 14 secondes environ.

Etape 4 : Pour quitter le balayage et visionner une caméra particulière, appuyer une fois sur le bouton MENU et sélectionner A ou B.

Etape 5 : Pour revenir au balayage, répéter l'étape 2.

Tester votre installation initiale :

Assurez-vous de tester la réception de votre moniteur avant la première utilisation.

Nous recommandons également de tester la réception de votre moniteur de façon régulière. Veuillez noter que le moniteur vidéo portable couleur PictureMe™ n'offrira pas le même niveau de qualité d'image que la télévision par câble, satellite ou TNT.

Le test de réception nécessite la présence de deux adultes. L'un doit observer l'image sur le moniteur pendant que l'autre procède au réglage de la caméra dans la chambre d'enfant. On peut bien souvent améliorer la qualité de la réception en repositionnant légèrement la caméra, le moniteur ou les deux. Placer un animal en peluche ou une poupée dans le lit d'enfant pour simuler la position et la taille de votre bébé peut faciliter le réglage. Régler la qualité d'image sur le moniteur selon vos besoins en utilisant le réglage de luminosité, sur la face avant du moniteur.

Pour tester la qualité sonore, demander à un adulte de parler en prenant un ton normal, puis en chuchotant près du lit d'enfant. Régler le volume à votre convenance, à l'aide du réglage volume sur le moniteur.

Appairage du MONITEUR et de la CAMÉRA :

Le moniteur et la CAMÉRA sont appariés en usine pour le respect de votre vie privée. Si le moniteur et la CAMÉRA ne sont pas appariés pour une raison quelconque, veuillez les apparier tel que décrit ci-dessous.

Etape 1 : Mettre le moniteur dans la même pièce que la caméra. La caméra et le moniteur étant tous deux allumés, appuyer une fois sur le bouton MENU du moniteur pour appeler le menu OPTION. Sélectionner le canal A ou B en faisant défiler à l'aide du bouton ◀ ou ▶.

Etape 2 : Appuyer sur le bouton CODE jusqu'à ce que le voyant de l'alimentation clignote orange et, dans les 10 secondes qui suivent, appuyer une fois sur le bouton CODE situé à l'arrière de la caméra.

Etape 3 : Vous devriez voir alors une image de la caméra sur le moniteur.

Etape 4 : Dans le cas contraire, répéter les étapes ci-dessus en vérifiant que la caméra et le moniteur sont suffisamment proches l'un de l'autre pour l'appairage.

CONSEILS POUR AMÉLIORER LA RÉCEPTION :

- Rapprocher le moniteur de la CAMÉRA si nécessaire.
- Eloigner le moniteur des autres moniteurs, téléphones sans fil, talkies-walkies, etc. Même un léger déplacement peut considérablement améliorer la réception.
- Si vous entendez un effet d'écho ou un sifflement, écarter un peu plus la CAMÉRA et le moniteur l'un de l'autre.

FONCTIONS SPÉCIALES :

• **Témoins lumineux de niveau sonore :** Les 5 témoins lumineux de niveau sonore s'allument sur le moniteur en fonction des bruits du bébé. Par exemple, si votre enfant babille, un ou deux témoins lumineux seulement s'allument. Si votre bébé pleure, plusieurs témoins lumineux s'allument, en fonction de l'intensité des pleurs. Cette fonction est particulièrement utile si vous êtes dans une pièce bruyante.

• **Bouton VIDÉO :** Ce bouton met en marche le mode vidéo. Si vous souhaitez seulement entendre votre bébé, appuyer à nouveau sur le bouton VIDÉO pour couper la vidéo. Le bouton VIDÉO est idéal pour activer l'option vidéo durant la nuit.

• **Vision de nuit :** Dans une pièce sombre, le moniteur utilisera automatiquement ses voyants DEL à infrarouge pour transmettre une image nette du bébé. Vous verrez ainsi votre bébé la nuit !

• **Microphone/Caméra multi position :** Le Microphone/Caméra doit être positionné autant que possible face au bébé. Cette fonction multi position est spécifique aux moniteurs pour bébé Summer Infant. Elle permet de centrer le microphone sur la voix du bébé tout en filtrant les autres bruits domestiques.

DÉPANNAGE :

Pas d'image ou de son sur le moniteur

- Assurez-vous que le moniteur et la caméra sont allumés et que le canal approprié est sélectionné
- Vérifier que les adaptateurs AC sont branchés
- Vérifier que les prises fonctionnent
- Assurez-vous que le moniteur et la caméra sont APPAIRÉS (se reporter à la section « Appairage MONITEUR et CAMÉRA »
- Vérifiez que l'appareil est réglé sur mode MONITEUR et non CADRE PHOTO

Son, mais pas d'image sur le moniteur

- Appuyer une fois sur le bouton Marche/arrêt Vidéo/Aperçu rapide pour activer le mode vidéo
- Essayer de régler le Contrôle luminosité sur le moniteur
- Tester la réception en plaçant le moniteur et/ou la CAMÉRA dans différents endroits

Image mais pas de son

- Augmenter le volume sur le moniteur à l'aide du Réglage Volume
- Il n'y a pas de son quand il est en mode CADRE PHOTO. Vérifiez que le bouton D est positionné sur mode MONITEUR

Image pas nette

- Rapprocher le moniteur de la CAMÉRA si nécessaire
- Eloigner le moniteur des autres moniteurs, téléphones sans fil, talkies-walkies, etc.
- Essayer de régler le Contrôle luminosité sur le moniteur
- Tester la réception en plaçant le moniteur et/ou la CAMÉRA dans différents endroits

Couleur médiocre et image noir et blanc

- La vision nocturne est en Noir & Blanc uniquement. Améliorez l'éclairage de la pièce pour une image couleur

Sifflement

- Eloigner la CAMÉRA et le moniteur l'un de l'autre

We **LOVE** our customers!
Get to know us at:
www.summerinfant.com

Summer Infant garantit la qualité de tous ses produits. Si vous n'êtes pas complètement satisfait ou pour toute question, veuillez contacter notre service assistance technique au 1-800-268-6237 ou envoyer un email à customerservice@summerinfant.com

(Pour l'Europe, appelez le +44 (0)208 420 4429 ou envoyez un email à customerserviceuk@summerinfant.com)

© 2009 Summer Infant, Inc.
Les couleurs et modèles peuvent varier.
Veuillez conserver ces informations pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
FABRIQUÉ EN CHINE. 5/11

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

Summer Infant Canadian Office
1055 Middlegate Road
Mississauga, Ontario,
Canada L4Y3Y4
905-848-2424

PictureMe™

MONITOR DE VÍDEO A COLOR MANUAL DE INSTRUCCIONES

¡ADVERTENCIA!

ESTE PRODUCTO NO SE PUEDE USAR COMO REEMPLAZO DE UNA SUPERVISIÓN RESPONSABLE POR PARTE DE PERSONAS ADULTAS. Requiere ensamblaje por parte de un adulto.

En el momento del ensamblaje se deben mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

- PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN – Mantenga el cable lejos del alcance del bebé. No ponga NUNCA la cámara ni los cables a menos de 3 pies (91 cm) de la cuna. No use nunca cables de extensión con adaptadores de corriente alterna. Use exclusivamente los adaptadores de corriente alterna que vienen con el producto.
- No usar cables alargadores con adaptadores de CA. Utilice sólo los adaptadores de CA que se incluyen con el artículo.
- Cuando un adaptador de CA esté enchufado en una toma de corriente no se debe tocar el extremo que queda expuesto.
- Probar el monitor antes de usar por primera vez, de forma regular y al cambiar la cámara de lugar.
- No usar el monitor cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, pila, etc.)
- Mantener el monitor lejos de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, radiadores, etc.)
- Asegurarse de que haya suficiente espacio de ventilación alrededor de todas las partes del monitor. No colocar sobre sofás, cojines, camas u otros objetos que puedan impedir la ventilación.
- Los monitores para bebés utilizan las ondas públicas para la transmisión de señales. Puede que este monitor detecte señales de otros monitores o de dispositivos análogos y las señales emitidas por este monitor pueden ser detectadas por otros aparatos receptores.
- Este artículo no es un juguete; no deje que los niños jueguen con él.
- Este artículo contiene piezas pequeñas. Requiere ensamblaje por parte de un adulto. Tenga cuidado al desembalar y ensamblar el artículo.

¡ADVERTENCIA:

- Se debe proteger al monitor de salpicaduras y no se deben colocar cerca de él objetos que contengan líquidos como, por ejemplo, floreros.
- El enchufe adaptador se utiliza como dispositivo de desconexión; debe permanecer listo para su uso.

Eliminación correcta de este artículo. Este símbolo indica que este artículo no se debe eliminar junto a otros residuos domésticos en ningún lugar de la Unión Europea. A fin de evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana a causa de la eliminación de residuos sin control, recicle el artículo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los esquemas de recogida o póngase en contacto con el establecimiento en el que lo adquirió, el cual podrá encargarse de que el artículo se recicle de forma segura para el medio ambiente.

CE Este monitor de vídeo PictureMe™ tipo 02851 cumple con los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la directiva 1999/5/EC. Para más información sobre esta declaración de conformidad puede ponerse en contacto con Summer Infant Europe Ltd.

MONTAJE Y USO:

CÁMARA

⚠ ¡ATENCIÓN!

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN – Mantenga el cable lejos del alcance del bebé. No ponga NUNCA la cámara ni los cables a menos de 3 pies (91 cm) de la cuna. Use los clips de seguridad que vienen con este producto para sujetar el cable lejos del alcance del bebé. No use nunca cables de extensión con adaptadores de corriente alterna. Use exclusivamente los adaptadores de corriente alterna que vienen con el producto.

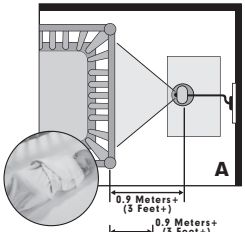

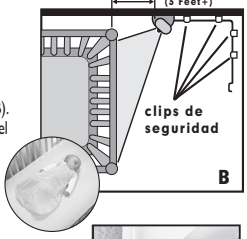

Instalación sobre una mesa o en la pared:

Encuentre la mejor ubicación para la CÁMARA que permita una visión óptima del bebé en la cuna. Coloque la CÁMARA sobre una superficie plana, como por ejemplo una cómoda, un escritorio o un estante (Figura A). Si lo prefiere, fije la CÁMARA a la pared (Figura B). No ponga NUNCA la cámara ni los cables a menos de 3 pies (91 cm) de la cuna. Para mantener el cable lejos del al cance del bebé, fije el cable a la pared con los 6 clips de seguridad que vienen con el producto. **Cerciórese de comprobar la recepción y la ubicación de la CÁMARA antes de fijarla a la pared (ver la sección "Comprobación de la instalación inicial").**

Para montar en la pared:

a) Perfore un orificio en la pared (broca de 3/16 pulgadas, 4.8 mm). (Figura C).

b) Introduzca dentro del orificio el taco o taquete que viene con el producto. Golpee suavemente con un martillo la punta del taco hasta que ésta quede al ras de la pared.

c) Introduzca dentro del taco el tornillo que viene con el producto y apriete el tornillo hasta que sólo quede a la vista 1/4 de pulgada (6.2 mm) del tornillo.

d) Conecte el adaptador de corriente alterna al enchufe hembra de la CÁMARA.

e) Deslice la parte trasera de la CÁMARA hacia abajo y sobre el tornillo hasta que la CÁMARA quede bien sujeta a la pared.

f) Conecte el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente eléctrica.

g) Para mantener el cable lejos del alcance del bebé, fije el cable a la pared con los 6 clips de seguridad que vienen con el producto (Figuras B y D).

h) Deslice el botón que está en el lateral de la cámara hacia ON; el indicador LED de encendido (POWER ON) se pondrá en verde.

MONITOR

Uso con las funciones de vídeo y audio:

Paso 1 : ponga el monitor en la habitación desde la cual desea supervisar al bebé (por ejemplo, en su dormitorio o en el salón). Enchufe un adaptador de CA en el conector para el adaptador de CA y el otro extremo en una toma de corriente estándar

Paso 2 : deslice el botón a la derecha de la unidad hacia MONITOR.

Paso 3 : para usar el monitor solamente con la función de audio, sin vídeo, pulse el botón VÍDEO en la parte superior del aparato.

Para regular el volumen/brillo:

Para aumentar el volumen del sonido, pulse el botón ▶ derecha en la parte frontal del monitor. Para bajar el volumen, pulse el botón ◀ izquierda.

Para regular el brillo, pulse y mantenga pulsado el botón VÍDEO y, al mismo tiempo, pulse el botón ◀ izquierda para disminuir el brillo o el botón ▶ derecha para aumentarlo.

Para sacar una foto del niño;

Pulse el botón VÍDEO en la parte superior del monitor durante 3 segundos. Se puede almacenar hasta un máximo de 10 fotografías. Las fotografías adicionales sustituirán a las que haya en la memoria en el orden en que se sacaron (la fotografía número 11 sustituirá a la número 1, etc.).

Para usar la función de marco de fotos:

Deslice el botón a la derecha del monitor hacia MARCO DE FOTOS (PIC FRAME). Las fotografías que se hayan guardado en el aparato irán apareciendo automáticamente siguiendo el orden en el que se tomaron.

¡NOTA IMPORTANTE! EL MONITOR NO RECIBIRÁ EN VIVO LAS IMÁGENES NI LOS SONIDOS DEL BEBÉ MIENTRAS EL MONITOR TENGA ACTIVADA LA FUNCIÓN DE MARCO DE FOTOS.

Pulse una vez el botón MENÚ para detener las fotografías y ver una en particular. Pulse el botón ▶ derecha o el botón ◀ izquierda en la parte frontal del monitor para pasar a la fotografía siguiente o a la anterior. Para volver a ver a todas las fotografías pulse el botón MENÚ una vez.

Para desactivar la función de Marco de Fotos, deslice el botón en el lateral del aparato hacia MONITOR o hacia OFF.

Temperatura

La unidad de la cámara dispone de un sensor de temperatura en la parte trasera de la base. No sitúe la cámara cerca de ventanas abiertas, de la luz solar directa ni de fuentes de calor ya que esto podría afectar la precisión de la lectura de la temperatura. La temperatura se indica en la esquina superior izquierda de la pantalla de la unidad de los padres.

Para cambiar de grados Centígrados a Fahrenheit, pulse el botón MENÚ y a continuación utilice los botones ▶ derecha o ◀ izquierda para destacar el símbolo correcto °C o °F. Pulse el botón MENÚ para confirmar.

MONTAJE Y USO (continuación):

AÑADIR CÁMARAS ADICIONALES

Nota: este artículo se puede usar con hasta cuatro cámaras. Para pedir una cámara adicional (nuestro número de pieza 02921), póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente a través del teléfono 1-800-268-6237 o por correo electrónico a customerservice@summerinfant.com. (Los clientes de países europeos deben llamar al +44 (0)208 420 4429 o enviar un correo electrónico a customerserviceuk@summerinfant.com)

- Enchufe el adaptador de CA en el conector CA que se encuentra en la parte inferior de la CÁMARA y el otro extremo en una toma de corriente estándar.
- Deslice el botón que está en el lateral de la CÁMARA hacia la posición ON; el indicador LED de encendido (POWER ON) se pondrá en verde.

Opciones del menú:

- Encienda la cámara y el monitor/la unidad de los padres. A continuación, deslice el botón en el lateral de la unidad de los padres hacia MONITOR.
- Pulse el botón MENÚ en la parte frontal de la unidad.
- Pulse el botón ▶ derecha o ◀ izquierda para seleccionar 📷 B.
- AÑADIR CÁMARA – Pulse el botón CÓDIGO (CODE) en la parte posterior del monitor hasta que la luz del piloto LED sea de color ámbar y parpadee. Antes de que pasen 10 segundos, pulse una vez el botón CÓDIGO (CODE) en la parte posterior de la cámara. La imagen transmitida desde la nueva cámara deberá aparecer en la pantalla.

Durante el proceso, acerque la cámara y el receptor para asegurarse de que la señal sea lo suficientemente fuerte y para evitar interrupciones debidas a interferencias.

Visualización de varias cámaras:

El monitor cuenta con una función de visualización que permitirá a los padres ver las imágenes transmitidas por las dos cámaras; la duración de la visualización de cada cámara es de unos 14 segundos.

Paso 1: asegúrese de que las cámaras adicionales estén emparejadas con la unidad de los padres y encendidas. Consulte la sección "Añadir cámaras adicionales" (arriba).

Paso 2: si desea activar la función de visualización de varias cámaras (SCAN), pulse el botón MENÚ en el monitor para que aparezca el menú de opciones (OPTION). Vaya hasta 📷 A B A⇄B y seleccione A⇄B, después confirme la selección; para ello, pulse el botón MENÚ una vez.

Paso 3: el monitor transmitirá las imágenes de todas las cámaras activas y la imagen de cada una de ellas aparecerá en la pantalla durante 14 segundos aproximadamente.

Paso 4: para desactivar la función de visualización de varias cámaras a fin de ver la imagen de una sola cámara en particular, pulse una vez el botón MENÚ y seleccione 📷 A o 📷 B.

Paso 5: para volver a activar la función de visualización de varias cámaras, repita el Paso 2.

Probar la configuración inicial:

Asegúrese de probar la recepción del monitor antes de usarlo por primera vez.

También recomendamos que pruebe la recepción del monitor cada cierto tiempo. Debe tener en cuenta que las imágenes del monitor de vídeo portátil a color PictureMe™ no tendrán la misma calidad que las de su televisión por cable, antena parabólica o servicio digital.

Para probar la recepción se necesitarán dos personas adultas. Una de ellas debe observar la imagen en el monitor, mientras la otra permanece en la habitación del bebé para ajustar la cámara. A menudo, la calidad de la recepción se puede mejorar al mover un poco la cámara o el monitor, o ambos. Puede resultar útil colocar en la cuna un muñeco de un tamaño similar al del bebé y en la misma posición. Ajuste la calidad de la imagen en el monitor según se requiera mediante el Control de brillo en la parte frontal del monitor.

Para probar la calidad del sonido haga que un adulto hable primero con un tono de voz normal y después en voz muy baja cerca de la cuna. Ajuste el volumen según se requiera con el Control de volumen del monitor.

Emparejar el MONITOR y la CÁMARA:

El monitor y la cámara se emparejan en la fábrica para garantizar la privacidad. Si el monitor y la cámara no se corresponden por cualquier razón, deberá establecer la correspondencia entre los dos aparatos del modo que se indica a continuación.

Paso 1: lleve el monitor a la misma zona que la cámara. Con la cámara y el monitor encendidos, pulse una vez el botón MENÚ en el monitor para que aparezca el menú de opciones (OPTION). Seleccione los canales 📷 A o 📷 B con el botón ◀ o ▶.
La selección realizada 📷 A o 📷 B aparecerá en un recuadro VERDE.

Paso 2: pulse el botón CÓDIGO (CODE) hasta que la luz del piloto de encendido sea color ámbar y parpadee y antes de que pasen 10 segundos pulse una vez el botón CÓDIGO (CODE) en la parte trasera de la cámara.

Paso 3: podrá ver entonces una imagen de la cámara en el monitor.

Paso 4: si esto no funciona, deberá repetir los pasos anteriores asegurándose de que la cámara y el monitor estén lo suficientemente cerca para emparejarlos.

CONSEJOS PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN:

- Coloque el monitor más cerca de la CÁMARA si es necesario.
- Aleje el monitor de otros monitores, teléfonos inalámbricos, walkie-talkies, etc.; la recepción puede mejorar mucho si cambia la posición aunque sea un poco.
- Si escucha un ruido de retroalimentación o similar a un chillido, aleje el monitor de la CÁMARA todavía más.

FUNCIONES ESPECIALES:

• **Luces de sonido:** las 5 luces de sonido se encenderán en el monitor dependiendo del volumen de los sonidos que emita el bebé. Por ejemplo, si el bebé sólo está haciendo ruiditos se encenderán únicamente una o dos luces. Si el bebé está llorando, se encenderán varias luces, dependiendo del volumen del llanto. Esta función resulta particularmente útil si usted se encuentra en una habitación ruidosa.

• **Botón VÍDEO :** este botón activa la función de vídeo. Si tan solo desea oír a su bebé, vuelva a apretar el botón VÍDEO para desactivar la función de vídeo. El botón VÍDEO resulta ideal para activar de forma sencilla la opción de vídeo durante la noche.

• **Visión nocturna:** en una habitación oscura, el monitor utilizará automáticamente su diodo emisor de luz infrarroja para transmitir una imagen nítida del bebé; ¡así podrá ver al bebé de noche!

• **Múltiples posiciones para la cámara/el micrófono:** la cámara/el micrófono se deben colocar de forma que apunten lo más directamente posible hacia el bebé. Esta función de múltiples posiciones es exclusiva de los monitores para bebés Summer Infant. Permite que el micrófono se concentre en la voz del bebé al tiempo que filtra los demás ruidos de la vivienda.

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES:

El monitor no reproduce sonidos ni imágenes

- Asegúrese de que el monitor y la cámara estén encendidos y de que esté seleccionado el canal correcto
- Compruebe que los adaptadores de CA estén enchufados
- Compruebe que las tomas de corriente estén funcionando
- Asegúrese de que el monitor y la cámara estén EMPAREJADOS (consulte la sección "Emparejar el MONITOR y la CÁMARA")
- Asegúrese de activar la función de MONITOR y no la de MARCO DE FOTOS (PIC FRAME)

El monitor reproduce sonidos pero no imágenes

- Pulse una vez el botón Vista rápida/Vídeo encendido/apagado (Quick View/Video On/Off) para activar la función de vídeo
- Pruebe a ajustar el brillo en el monitor
- Pruebe la recepción; para ello, ponga el monitor y/o la CÁMARA en diferentes sitios.

El monitor reproduce imágenes pero no sonidos

- Suba el volumen en el monitor mediante el Control de volumen
- En la función de MARCO DE FOTOS (PIC FRAME) no se escucha ningún sonido. Compruebe que el botón D esté situado en la función de MONITOR

La imagen no es nítida

- Coloque el monitor más cerca de la CÁMARA si es necesario
- Aleje el monitor de otros monitores, teléfonos inalámbricos, walkie-talkies, etc.
- Pruebe a ajustar el brillo en el monitor
- Pruebe la recepción; para ello, ponga el monitor y/o la CÁMARA en diferentes sitios.

Color de mala calidad o imagen en blanco y negro

- La imagen nocturna es solo en blanco y negro. Aumente la iluminación de la habitación para imagen en color

Ruido de retroalimentación

- Aleje el monitor de la CÁMARA todavía más

We **LOVE** our customers!
Get to know us at:
www.summerinfant.com

En Summer Infant respaldamos todos nuestros productos. Si no está totalmente satisfecho o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente a través del teléfono 1-800-268-6237 o por correo electrónico a customerservice@summerinfant.com
(Los clientes de países europeos deben llamar al +44 (0)208 420 4429 o enviar un correo electrónico a customerserviceuk@summerinfant.com)

© 2009 Summer Infant, Inc.
Los colores y estilos pueden variar.
Guarde esta información para futuras consultas.
FABRICADO EN CHINA. 5/11

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

Summer Infant Canadian Office
1055 Middlegate Road
Mississauga, Ontario,
Canada L4Y3Y4
905-848-2424

PictureMe™

MONITOR DE VÍDEO A CORES MANUAL DE INSTRUÇÕES

AVISO!

ESTE PRODUTO NÃO PODE SUBSTITUIR A SUPERVISÃO DE UM ADULTO RESPONSÁVEL.
A montagem tem de ser feita por um adulto.

Durante a montagem manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.

- PERIGO DE ESTRANGULAMENTO - Manter o fio fora do alcance do bebé. NUNCA colocar a câmara ou os cabos a menos de 1 metro do berço. Utilizar os clipes de segurança para segurar o cabo fora do alcance do bebé. Nunca utilizar cabos de extensão com adaptadores de CA. Utilizar apenas os adaptadores de CA fornecidos.
- Nunca utilizar cabos de extensão com adaptadores de CA. Utilizar apenas os adaptadores de CA fornecidos.
- Quando o adaptador de CA estiver ligado a uma tomada eléctrica não tocar na extremidade exposta.
- Testar periodicamente o monitor antes da primeira utilização e quando mudar a câmara de local.
- Não utilizar o monitor próximo de água (como uma banheira, uma pia, etc.).
- Manter o monitor afastado de fontes de calor (como fogões, radiadores, etc.).
- Certificar-se de que a ventilação em volta de todos os componentes do monitor é adequada. Não colocar em sofás, almofadas, camas, etc. que possam bloquear a ventilação.
- Os monitores de quarto de crianças utilizam as ondas de ar públicas para a transmissão dos sinais. Este monitor pode captar sinais de outros monitores ou dispositivos semelhantes e os sinais transmitidos por este monitor podem ser captados por outros receptores.
- Este produto não é um brinquedo. Não permitir que crianças brinquem com ele.
- Este produto contém peças pequenas. A montagem tem de ser feita por um adulto. Ter cuidado ao desempacotar e montar o produto.

AVISO:

- Não se deve expor o monitor a gotejamento ou salpicos e não se devem colocar objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do mesmo.
- A ficha do adaptador é utilizada como um dispositivo de corte e deve permanecer facilmente acessível.

Eliminação correcta deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos no meio ambiente ou na saúde humana devido a eliminação de lixo não controlada, efectue a reciclagem de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o dispositivo utilizado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o comerciante onde o produto foi comprado, pois ele poderá levar o produto para uma reciclagem segura para o meio ambiente.

CE

Este monitor de vídeo a cores PictureMe™ tipo 02851 está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições pertinentes da Directiva 1999/5/CE. Para informação adicional sobre esta declaração de conformidade contacte a Summer Infant Europe Ltd.

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO:

CÂMARA

⚠ ADVERTÊNCIA:

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO - Manter o fio fora do alcance do bebé. NUNCA colocar a câmara ou os cabos a menos de 1 metro do berço. Utilizar os clipes de segurança para segurar o cabo fora do alcance do bebé. Nunca utilizar cabos de extensão com adaptadores de CA. Utilizar apenas os adaptadores de CA fornecidos.

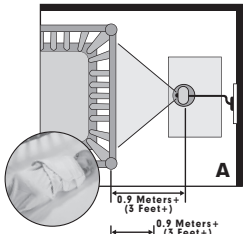

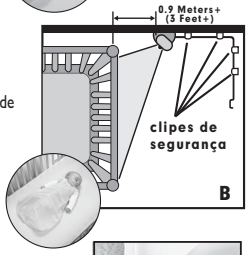

Montagem em mesa ou parede:

Decida um local para a CÂMARA que proporcione a melhor visão do seu bebé no berço. Coloque a CÂMARA numa superfície plana, como por exemplo, uma cómoda, uma secretária ou uma prateleira (Figura A). Ou então instale a CÂMARA numa parede (Figura B). NUNCA colocar a câmara ou os cabos a menos de 1 metro do berço. Segure o cabo à parede utilizando os 6 clipes de segurança incluídos para manter o cabo fora do alcance do bebé. **Certifique-se de que testa a recepção e o posicionamento da CÂMARA antes de a montar numa parede (consulte a secção "Testar a sua instalação inicial").**

Para montar em parede:

a) Broque um furo na parede (broca de 4,8 mm) (Figura C).

b) Introduza a bucha (incluída) no furo e, com um martelo, bata com cuidado na extremidade até a bucha estar nivelada com a parede.

c) Introduza o parafuso (incluído) na bucha e aperte-o até este ficar exposto apenas 6,2 mm.

d) Introduza o adaptador de CA na tomada do adaptador de CA da CÂMARA.

e) Deslize a traseira da CÂMARA para baixo até ao parafuso até a CÂMARA ficar segura na parede.

f) Ligue o adaptador de CA a uma tomada eléctrica normal.

g) Segure o cabo à parede utilizando os 6 clipes de segurança incluídos para manter o cabo fora do alcance do bebé (Figuras B e D).

h) Coloque o interruptor no lado da câmara em ON (ligada) e o LED de alimentação eléctrica ligada acende com cor verde constante.

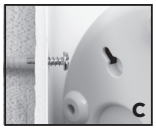



MONITOR

Para utilizar no modo vídeo e áudio:

Passo 1 : Coloque o monitor no compartimento de onde deseja vigiar o seu bebé (por exemplo, quarto ou sala de estar). Ligue um adaptador de CA à tomada do adaptador de CA e a outra extremidade a uma tomada eléctrica normal.

Passo 2 : Desloque o interruptor para a direita da unidade, para a posição MONITOR.

Passo 3 : Para áudio sem vídeo, prima o botão VÍDEO na parte superior da unidade.

Para ajustar o Volume/Brilho:

Para aumentar o volume do som, prima o botão para a direita ▶ na parte da frente do monitor. Para diminuir, prima o botão para a esquerda ◀ .

Para ajustar o brilho, prima e mantenha premido o botão VIDEO e, em simultâneo, prima o botão para a esquerda ◀ para diminuir, ou o botão para a direita ▶ para aumentar o brilho.

Para tirar uma Fotografia ao Bebé

Prima o botão VIDEO na parte de cima do Monitor durante 3 segundos. É possível armazenar um máximo de 10 imagens de cada vez. Quaisquer imagens adicionais substituirão as imagens existentes pela ordem que foram tiradas (a 11ª imagem substituirá a 1ª e assim sucessivamente).

Para Utilizar no Modo Picture Frame (Moldura de Imagem):

Desloque o interruptor para a direita do Monitor, para a posição PIC FRAME. As imagens que foram armazenadas na unidade deslocarão automaticamente pela ordem que foram tiradas.

ATENÇÃO! O MONITOR NÃO RECEBERÁ IIMAGENS OU SONS DO BEBÉ EM TEMPO REAL ENQUANTO ESTIVER NO MODO PICTURE FRAME.

Prima o botão MENU uma vez para sair do modo de deslocamento e visualizar uma imagem individual. Prima o botão para a direita ▶ ou para a esquerda ◀ na parte da frente do monitor para passar para a imagem seguinte ou anterior. Para retomar o modo de deslocamento, prima uma vez o botão MENU

Para sair do modo Picture Frame, desloque o interruptor da parte lateral da unidade para a posição MONITOR ou OFF.

Temperatura

A unidade da câmara integra um sensor de temperatura na parte de trás da base. Não coloque a câmara próximo de janelas abertas, luz solar directa ou fontes de calor, pois o rigor da temperatura pode ser afectado. A temperatura é visualizada no canto superior esquerdo do ecrã da unidade principal.

Para alternar a visualização entre graus Centígrados e Fahrenheit, prima o botão MENU, depois utilize os botões para a direita ▶ ou para a esquerda ◀ para realçar o ícone correcto 🌡°C ou °F. Prima o botão MENU para confirmar.